

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

46 dBA

Méret

Teljes méretű

Szín

Ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél

- Vízfoltoktól mentes poharak
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- TrayWash™: A tálcák/tepsik egyszerű tisztításáért
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Szabadonálló	Méret	Teljes méretű
Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Energiaosztály	E	Vízfogyasztás /ciklus	11 L
Zajszint	46 dBA	Kijelző típusa	LED
Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Fast+™	Igen	Intenzív mosás az alsó kosárnál	Igen
Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	Rugalmas féltöltet	Igen
Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél		

Programok

Programok száma	6	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Automata program	3 program	Intenzív 70 °C-os program
4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program
6 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Fast+™
3. funkció	SteamGloss®	4. funkció	Tepsi mosogatás

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	Igen	Fast+™	Igen
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Tabletta funkció	Igen	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződé-érzékelő	Igen	Szárítórendszer	Aktív ventilátoros szárítás
InnerClean®	Igen		

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	4
Evőeszköztartó típusa	Csúsztható evőeszköztartó	Bögre polc	Igen
Bögre polcok száma	2	Tartozékok	Tartozék késekhez

Kivétel

Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél tekno
Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar

Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		
------------------------------------	------	--	--

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	14	Energiaosztály	A++
Energiaosztály	E	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.93 kWh
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.951 kWh	Éves energiafogyasztás	266 kWh/év
Vízfogyasztás /ciklus	11 L	Éves vízfogyasztás	3080 l/év
Zajsztint	46 dBA	Permetezési szintek száma	2
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	C		

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	59.8 cm
Mélység	60 cm	Súly	46.1 kg
Magasság csomagolva	88.9 cm	Szélesség csomagolva	64.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	49.1 kg

Biztonság

Gyermekzár	Igen	Vízbemenet-biztonság	WaterSafe™
-------------------	------	-----------------------------	------------

SteamGloss funkció

Tökéletesen csillogó poharak

A SteamGloss kiegészítő funkció a 60 °C-os hőmérsékletnek és a páranak köszönhetően aktiválja a ciklus végén a fényszító hatékonyságát. Ez minimalizálja az üveg matt szürke megjelenését, és elősegíti a poharak csillogását. A SteamGloss funkció minden mosogatóprogramhoz kiválasztható, ha ragyogóan kifényesített poharakra van szüksége.





Quick&Shine program


Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszártja az edényeket.

Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

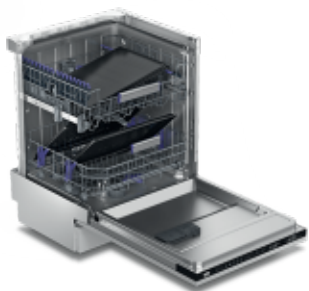

TrayWash™ tartók



A tálcsák/tepsik egyszerű tisztításáért

A praktikus tartóknak, a 3 tálcsányi férőhelynek és az erős, nagynyomású tepsítisztító programnak hála a TrayWash™ elvégzi Ön helyett a munka nehezét és Ön felhőtlenül élvezheti sütése eredményét.

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

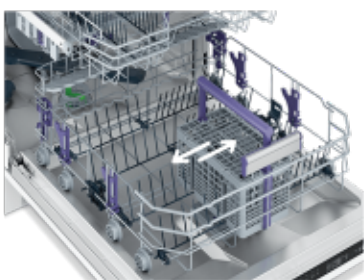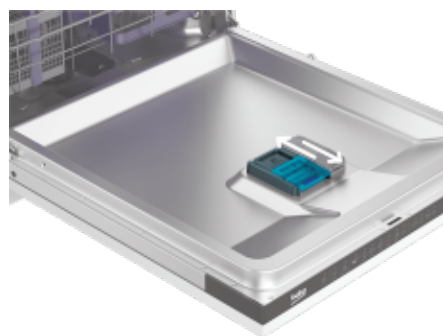

Elcsúsztatható evőszekkosár

Több hely a fazekaknak és lábasoknak az alsó rekeszben

Az evőszekkosár okos fejlesztés, de útban van, ha nagyobb edényt kellene az alsó rekeszbe tenni. Nos, az elcsúsztatható evőszekkosár megoldja ezt a problémát, mert balra vagy jobbra eltolva helyet adhat a nagyobb tárgyaknak.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

